

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 110 см.

Вам потребуется:

Бархат деворе (с рисунком, полученным путем выжигания – химической выправки ворса) 5,60 м (при высоте раппорта узора ок. 65 см) шириной 110 см для всех размеров; креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, для подкладки 3,20 м шириной 140 см (без рукавов); 2 пуговицы для манжет; 2 кисти длиной по 15 см.

Рекомендуемые ткани:

тонкие, мягко драпирующиеся бархатные ткани, креп-сатин для подкладки.
Бумажная выкройка: Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 111. Детали 21 и 22 удлинить на указанную величину. С детали 21 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на шов притачивания кокетки — 7 мм, на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

Из бархата деворе:

- | | |
|--|----|
| 21 Полочка | 2x |
| Мешковина кармана | 4x |
| 22 Спинка со сгибом | 1x |
| 23 Кокетка со сгибом | 1x |
| 24 Передняя часть рукава | 2x |
| 25 Локтевая часть рукава | 2x |
| 27 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| a) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см; | |
| b) 2 завязки длиной по 130–130–135–135–140 см и шириной по 8 см, включая припуски. | |

Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном направлении (подкладка):

- | | |
|--|----|
| 21 Полочка | 2x |
| 22 Спинка (со швом) | 2x |
| 23 Кокетка со сгибом | 2x |
| 27 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| a) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см. | |



Блестящую сторону креп-сатина использовать в качестве лицевой стороны.

Пошив:


- Кокетку из бархата наложить на кокетку из креп-сатина изнаночной стороной к лицевой стороне, приметать. Далее деталь обрабатывать как однослойную. Манжеты и обтачку горловины спинки из бархата наметать, соответственно, на манжеты и обтачку горловины спинки из креп-сатина изнаночной стороной к лицевой стороне, далее детали обрабатывать как однослойные.

- Выполнить плечевые швы, контрольная метка 1. Припуски каждого шва срезать близко к строчке и заутюжить на спинку. Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. В правом боковом шве оставить также открытый прорез для завязки. Припуски полочки надсечь на расстоянии по 1 см выше и ниже концов прореза вплотную к боковому шву.

- Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. На полочке надсечь припуск бокового шва выше и ниже мешковины кармана. Мешковины кармана за-

Детали 21–26

- | | |
|-----------|--|
| размер 36 | |
| размер 38 | |
| размер 40 | |
| размер 42 | |
| размер 44 | |

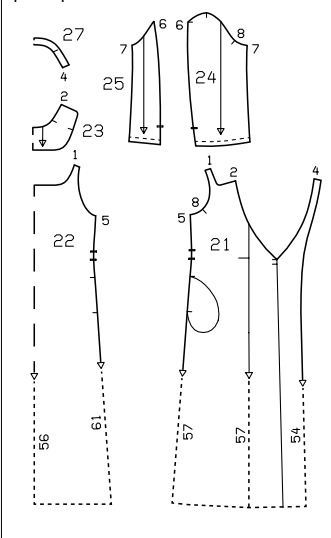

утюжить вперед и стачать.

- Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски по краям прореза разутюжить.
- Нижний срез платья обработать плотной зигзагообразной строчкой. Для этого припуск заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны вдоль сгиба проложить узкую плотную зигзагообразную строчку. С изнаночной стороны выступающий припуск аккуратно срезать вплотную к стежкам.
- На подкладке выполнить средний шов по

спинке и плечевые швы. Выполнить боковые швы, оставив в правом боковом шве открытым прорез для завязки. Нижний срез подкладки обработать плотной зигзагообразной строчкой. Подкладку наложить на полочки и спинку лицевой стороной к изнаночной стороне, срезы сметать. Со стороны подкладки вдоль линий сгибов подборт проложить вручную мелкие обратные стежки, расстояние между стежками — ок. 2 см (закрепить подкладку на полочках). Край прореза (платье и подкладка) шить.

• Кокетка — см. модель 110.

• Каждую завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 2 см от сгиба проложить строчку, на одном конце завязки стачать короткие срезы. Завязку вывернуть и приутюжить. Завязки наложить поперек на полочки, открытые концы завязок притачать по линиям сгибов подборт между поперечными метками. Припуски на концах завязок подвернуть и притачать к подбортам.

• Цельнокроенные с полочками подборт отвернуть на лицевую сторону, к подбортам притачать обтачку горловины спинки. Подборт и обтачку горловины спинки приколоть к срезу горловины. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку горловины спинки и подборт отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Внутренние срезы подборт и обтачки горловины спинки пришить к подкладке. Нижние края подборт притачать.

• На рукавах выполнить швы, оставив в локтевых швах открытыми разрезы. Припуски по краям разрезов подвернуть и застрочить, у верхних концов разрезов проложить поперечные строчки. Нижние срезы рукавов присборить до длины манжет.

• Манжеты — см. модель 108.


• Втачать рукава.

• К концам завязок пришить кисти.

Планы раскладки

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично. Обратите внимание на направление ворса бархата!

Бархат деворе шириной 110 см
(ткань разрезана на 2 части)

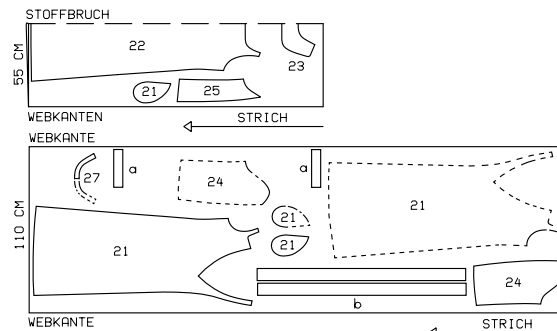

Креп-сатин, растяг. в поперечн. направлении (подкладка),
шир. 140 см

